

CARRE

F I T N E S S

Procédure de réglage du tuner TV sur le tapis CT 740

Etape 1 : Mettre sous tension l'écran TFT avec le bouton "ON/OFF".




Etape 2 : Maintenir enfoncer le bouton "MODE" pendant 3 à 4 sec. et relâcher, jusqu'à ce que l'écran ci dessous s'affiche



Etape 3 : Faire défiler le choix avec les touches "HAUT/BAS CHANNEL" de droite jusqu'au choix "TV".



Une fois "TV" choisi, faire défiler avec les boutons "HAUT/BAS VOLUME" de gauche les différents réglages jusqu'à "SECAM-L-C", comme indiqué ci dessous.

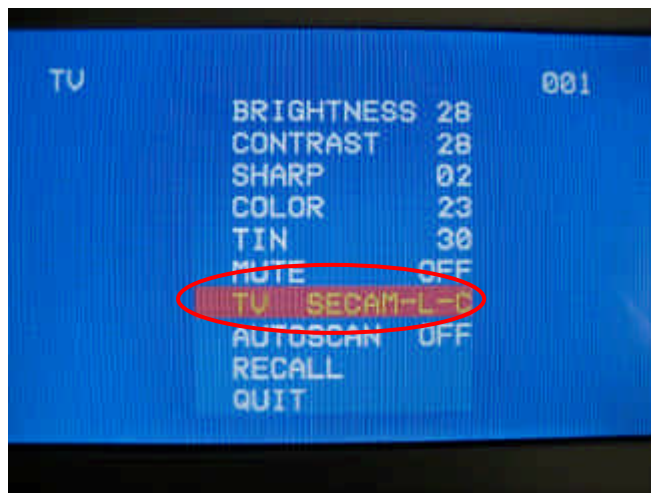

Etape 4 : Ensuite descendre avec "HAUT/BAS CHANNEL" sur "AUTOSCAN", et appuyer sur "HAUT VOLUME" pour lancer l'autoscan, et attendre...



Etape 5 : Une fois l'autoscan terminé, vous devez voir s'afficher "ON", comme ci dessous.



Etape 6 : Après tout cela, vous devez soit appuyer sur "MODE" 3 fois pour revenir à la source "TV" ou remettre sous tension l'écran TFT à l'aide du bouton "ON/OFF". Ensuite, vous devez alors voir les chaînes s'afficher sur l'écran à l'aide des boutons "CHANNEL".

